

CA 1227



Thermo-anémomètre

Vous venez d'acquérir un **thermo-anémomètre CA 1227** et nous vous remercions de votre confiance.

Pour obtenir le meilleur service de votre appareil :

- **lisez** attentivement cette notice de fonctionnement,
- **respectez** les précautions d'emploi.



Information ou astuce utile.



Pile.



Aimant.



Le produit est déclaré recyclable suite à une analyse du cycle de vie conformément à la norme ISO14040.



Chauvin Arnoux a étudié cet appareil dans le cadre d'une démarche globale d'Eco-Conception. L'analyse du cycle de vie a permis de maîtriser et d'optimiser les effets de ce produit sur l'environnement. Le produit répond plus précisément à des objectifs de recyclage et de valorisation supérieurs à ceux de la réglementation.



Le marquage CE indique la conformité à la Directive européenne Basse Tension 2014/35/UE, à la Directive Compatibilité Électromagnétique 2014/30/UE, à la Directive des Équipements Radioélectriques 2014/53/UE et à la Directive sur la Limitation des Substances Dangereuses RoHS 2011/65/UE et 2015/863/UE.



Le marquage UKCA atteste la conformité du produit avec les exigences applicables dans le Royaume-Uni dans les domaines de la Sécurité en Basse Tension, de la Compatibilité Électromagnétique et de la Limitation des Substances Dangereuses.



La poubelle barrée signifie que, dans l'Union Européenne, le produit doit faire l'objet d'une collecte sélective conformément à la directive DEEE 2012/19/UE : ce matériel ne doit pas être traité comme un déchet ménager.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Cet appareil est conforme à la norme de sécurité IEC/EN 61010-2-030 ou BS EN 61010-2-030, pour des tensions de 5 V par rapport à la terre. Le non-respect des consignes de sécurité peut entraîner un risque de choc électrique, de feu, d'explosion, de destruction de l'appareil et des installations.

- L'opérateur et/ou l'autorité responsable doit lire attentivement et avoir une bonne compréhension des différentes précautions d'emploi. Une bonne connaissance et une pleine conscience des risques des dangers électriques est indispensable pour toute utilisation de cet appareil.
- Respectez les conditions d'utilisation, à savoir la température, l'humidité, l'altitude, le degré de pollution et le lieu d'utilisation.
- N'utilisez pas l'appareil s'il semble endommagé, incomplet ou mal fermé.
- Avant chaque utilisation, vérifiez le bon état du boîtier. Tout élément dont l'isolant est détérioré (même partiellement) doit être consigné pour réparation ou pour mise au rebut.
- Tenez toujours le capteur par la poignée et ne mettez pas les doigts dans l'hélice.
- Toute procédure de dépannage ou de vérification métrologique doit être effectuée par du personnel compétent et agréé.

SOMMAIRE

1. PREMIÈRE MISE EN SERVICE	4
1.1. État de livraison	4
1.2. Accessoires	4
1.3. Recharges	4
1.4. Mise en place des piles	5
2. PRÉSENTATION DE L'APPAREIL	6
2.1. CA 1227	6
2.2. Fonctionnalités de l'appareil	7
2.3. Touches de fonction	7
2.4. Touche Marche / Arrêt	8
2.5. Afficheur	8
3. UTILISATION EN MODE AUTONOME	9
3.1. Mesure de température et de vitesse d'air	9
3.2. Mesure de température et de débit d'air	10
3.3. Autres fonctions	11
3.4. Enregistrement des mesures	12
3.5. Erreurs	12
4. UTILISATION EN MODE ENREGISTREUR	13
4.1. Connexion	13
4.2. Obtenir le logiciel Data Logger Transfer	13
4.3. Liaison USB	13
4.4. Liaison Bluetooth	13
4.5. Logiciel Data Logger Transfer	14
4.6. Application CA Environmental Loggers	16
5. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	18
5.1. Conditions de référence	18
5.2. Caractéristiques	18
5.3. Mémoire	19
5.4. USB	19
5.5. Bluetooth	19
5.6. Alimentation	19
5.7. Conditions d'environnement	20
5.8. Caractéristiques mécaniques	20
5.9. Conformité aux normes internationales	20
5.10. Compatibilité électromagnétique (CEM)	20
5.11. Émission radio	20
6. MAINTENANCE	21
6.1. Nettoyage	21
6.2. Remplacement des piles	21
6.3. Mise à jour du firmware	21
7. GARANTIE	23

1. PREMIÈRE MISE EN SERVICE

1.1. ÉTAT DE LIVRAISON





Thermo-anémomètre CA 1227

Livré dans une boîte en carton avec :

- trois piles alcaline AA ou LR6,
- un cordon USB-micro USB,
- un guide de démarrage rapide multilingue,
- une attestation de vérification,
- une sacoche.

1.2. ACCESSOIRES

- Accessoire de fixation multi-usage
- Sacoche de transport
- Adaptateur USB-Bluetooth
- Adaptateur USB-secteur avec cordon USB-micro USB.
- Gaine de protection
- Logiciel d'application Dataview
- Kit de cônes de mesure de débit d'air contenant :
 - un cône à embouchure ronde
 - un cône à embouchure carrée

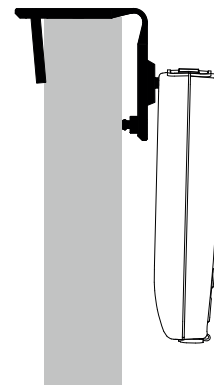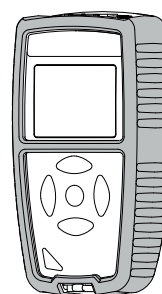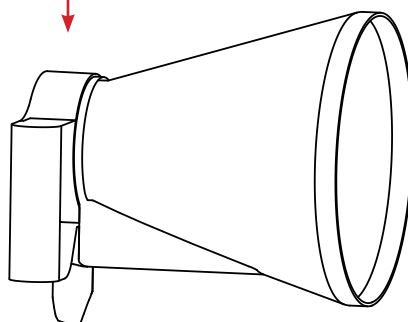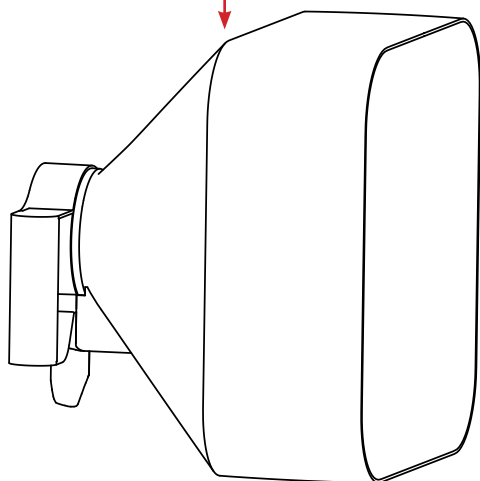



1.3. RECHANGES

- Cordon USB-micro USB
- Capteur thermo-anémomètre

Pour les accessoires et les rechanges, consultez notre site Internet :

www.chauvin-arnoux.com

1.4. MISE EN PLACE DES PILES

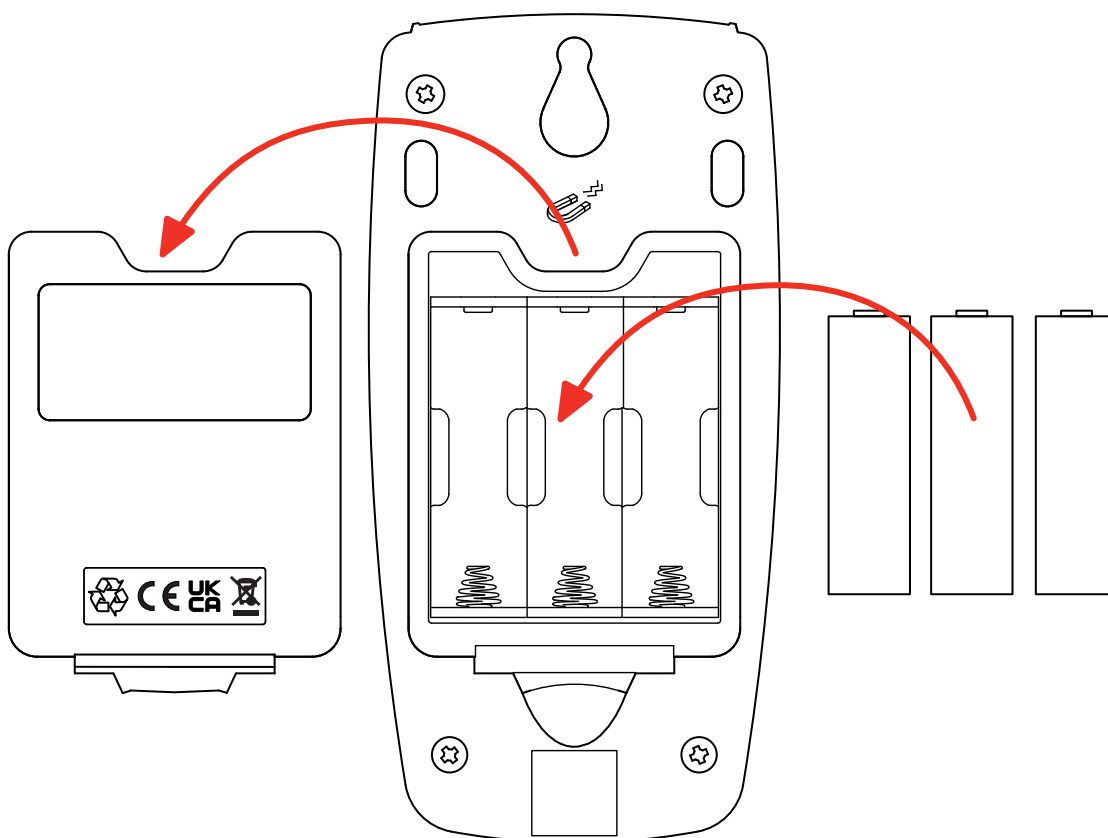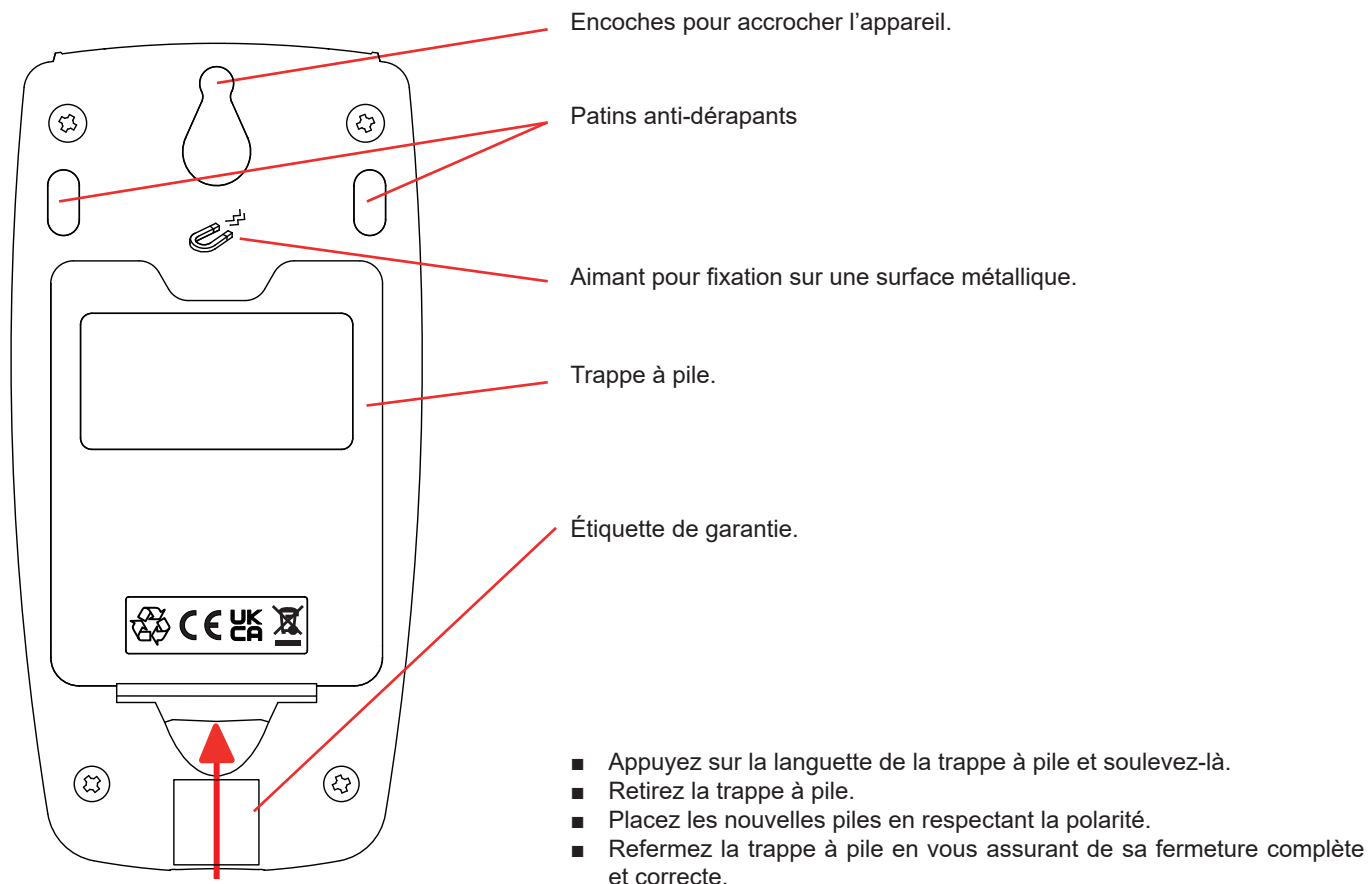

2. PRÉSENTATION DE L'APPAREIL

2.1. CA 1227


Hélice de l'anémomètre.

Flèche indiquant le sens du flux. ←

Capteur de température.

Poignée du capteur.

Câble spiralé reliant le capteur à l'appareil.

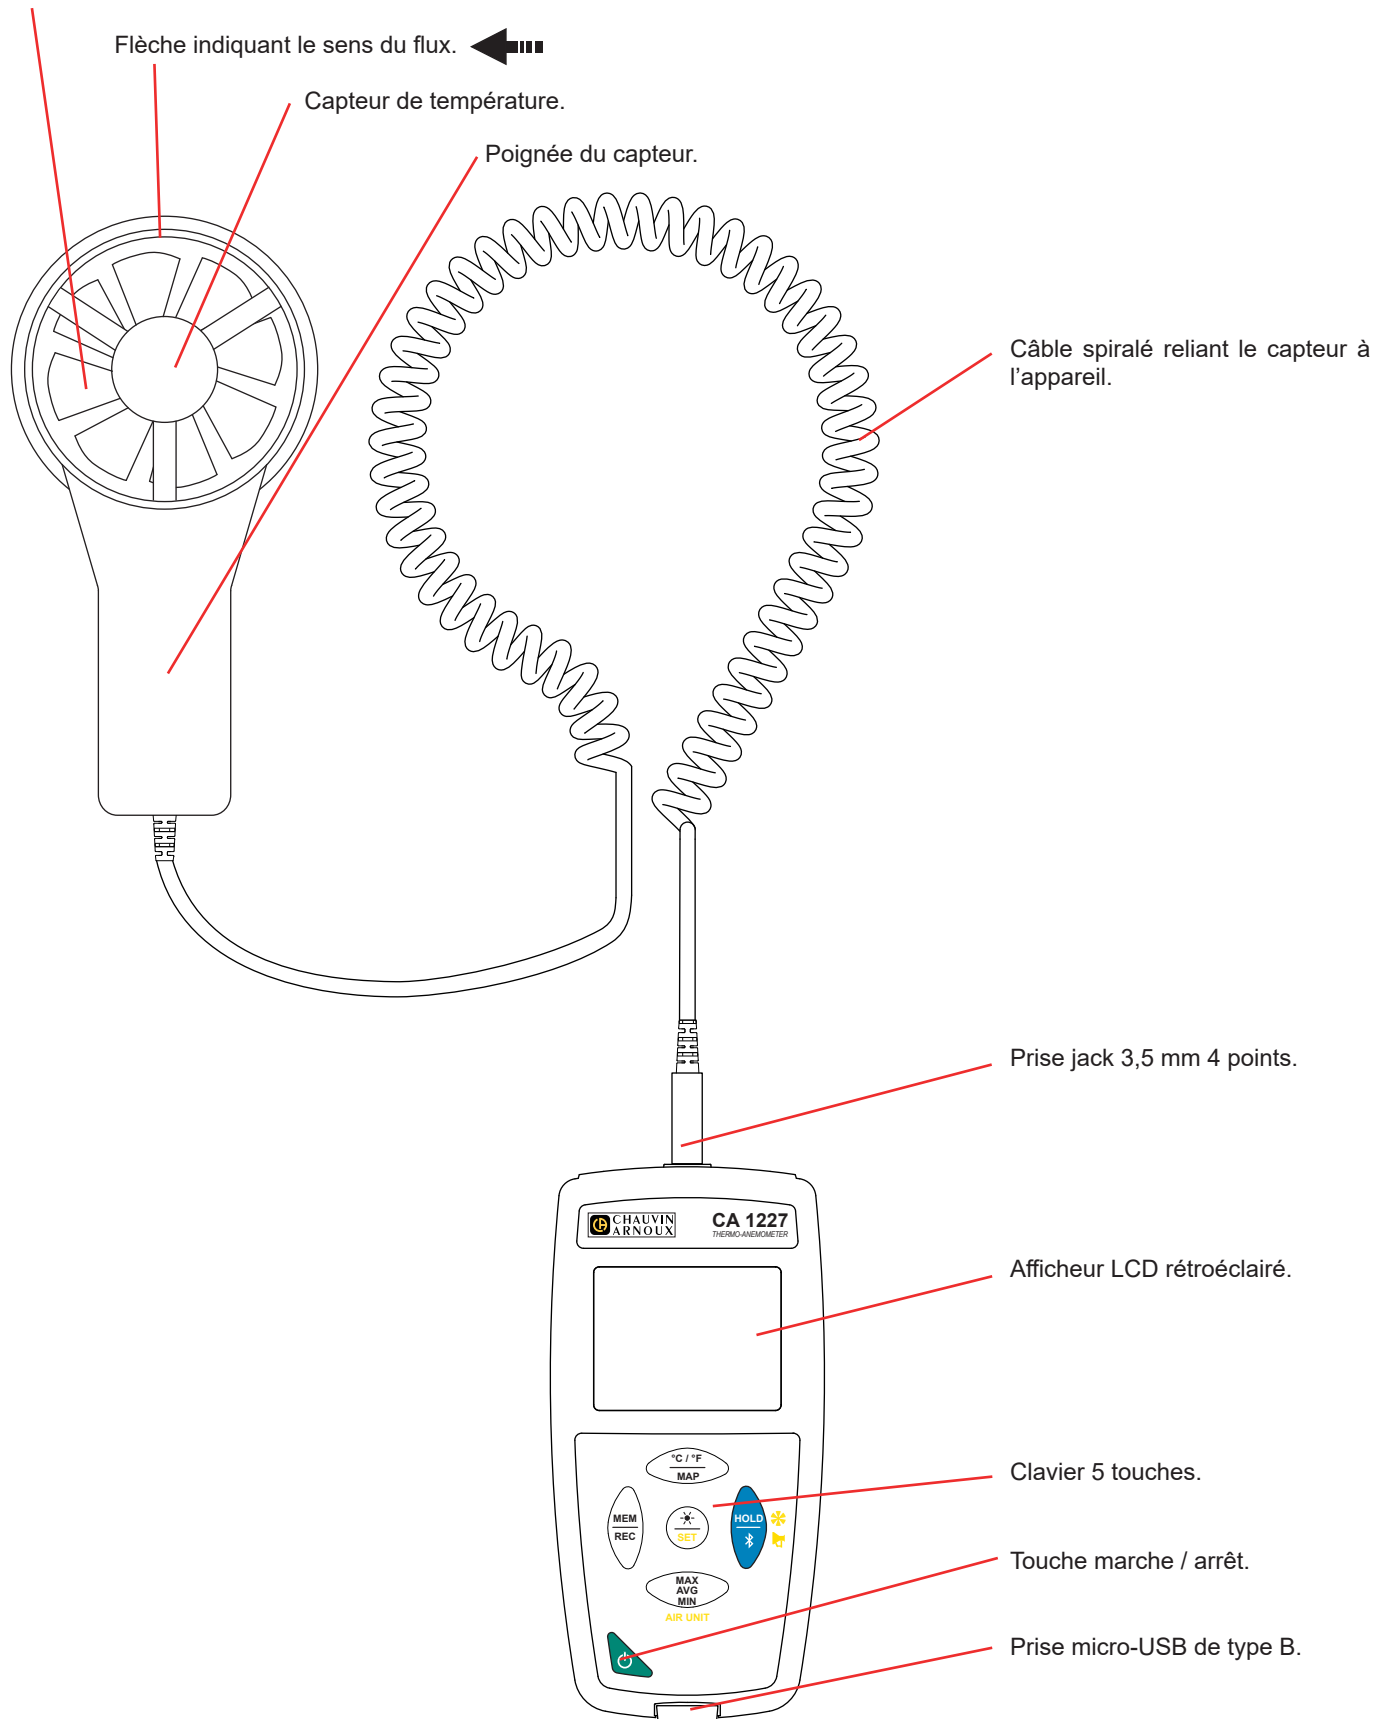

2.2. FONCTIONNALITÉS DE L'APPAREIL

Le CA 1227 est un thermo-anémomètre. Il permet de faire des mesures :






- de température de -20 à +50°C,
- de vitesse de l'air de 0,5 à 27 m/s,
- de débit volumétrique de 0 à 99 999 m³/s.

Cet appareil est facile à utiliser. Il permet :

- d'afficher des mesures de température en °C ou en °F,
- d'afficher la vitesse de l'air en m/s et km/h ou en fpm et mph,
- d'afficher le débit volumétrique en m³/s, m³/h, l/s ou CFM,
- de relever un minimum, une moyenne et un maximum sur une période donnée,
- de relever un minimum, une moyenne et un maximum pour une surface,
- d'enregistrer des mesures,
- de communiquer avec un PC via un câble USB,
- de communiquer avec un smartphone ou une tablette via une liaison Bluetooth.


Le logiciel Data Logger Transfer peut être installé sur un PC. L'application CA Environmental Loggers peut être installée sur un smartphone ou une tablette. Les deux permettent de configurer l'appareil et de récupérer les mesures enregistrées.

2.3. TOUCHES DE FONCTION


Touche	Fonction
<p>°C/°F MAP</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ Un appui court sur la touche °C/°F permet d'afficher la mesure soit en °C soit en °F. ■ Un appui long sur la touche MAP permet d'entrer dans le mode MAP.
<p>MEM REC</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ Un appui court sur la touche MEM permet d'enregistrer la mesure et la date. En mode MAP, un appui sur la touche MEM permet d'ajouter une mesure aux mesures de la MAP. ■ Un appui long sur la touche REC permet de démarrer ou d'arrêter une session d'enregistrement.
<p> SET</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ Un appui court sur la touche  permet d'allumer le rétroéclairage. ■ Un appui maintenu sur la touche SET permet : <ul style="list-style-type: none"> ■ en appuyant sur la touche , de choisir d'utiliser l'anémomètre pour mesurer la vitesse de l'air (VELOC) ou le débit d'air (FLOW) avec un cône de mesure de débit d'air, pour un flux entrant (In) ou sortant (out) ou sans cône en mesurant la surface (CUST). ■ en appuyant sur la touche AIR UNIT, de choisir l'unité d'affichage de la vitesse de l'air (M/S, F/M, KM/H, M/H) ou du débit d'air (M3/S, M3/H, L/S, CF/M).
<p>HOLD </p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ Un appui court sur la touche HOLD permet de bloquer l'affichage. ■ Un appui long sur la touche  permet de démarrer ou d'arrêter la liaison Bluetooth.
<p>MAX AVG MIN</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ Un appui court sur la touche MAX AVG MIN permet d'entrer dans le mode MAX AVG MIN tout en continuant d'afficher les valeurs courantes. ■ Un deuxième appui permet d'afficher la valeur maximale. ■ Un troisième appui permet d'afficher la valeur moyenne. ■ Un quatrième appui permet d'afficher la valeur minimale. ■ Un cinquième appui permet de revenir au premier appui et d'afficher les valeurs courantes ■ Un appui long permet de sortir du mode MAX AVG MIN . <p>En mode MAP, des appuis sur la touche MAX AVG MIN permettent de consulter le maximum, la moyenne et le minimum des mesures de la MAP.</p>

2.4. TOUCHE MARCHÉ / ARRÊT

Un appui long sur la touche  permet d'allumer l'appareil.

De même, un appui long sur la touche  permet d'éteindre l'appareil.


Mais il n'est pas possible d'éteindre l'appareil lorsqu'il est en mode enregistreur et qu'il est en cours d'enregistrement.

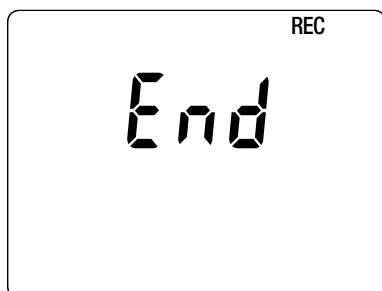

Si lors du démarrage l'appareil affiche l'écran ci-contre, c'est qu'une session d'enregistrement a été brutalement interrompue par l'extinction de l'appareil suite à une coupure d'alimentation.

Durant l'affichage de cet écran, l'appareil récupère les données enregistrées. Plus l'enregistrement est long et plus la récupération sera longue. N'interrompez pas la récupération sinon les données seront perdues.

2.5. AFFICHEUR

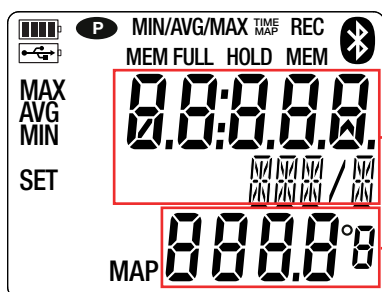

Afficheur de la vitesse et du débit d'air.

Afficheur de la température / Compteur de la fonction MAP.

Lorsque la mesure dépasse les limites, l'appareil affiche **OL**.

P : indique que l'extinction automatique est désactivée et que l'appareil est en mode permanent.

Cela se produit lorsque :


- l'appareil est en cours d'enregistrement, en mode MAX AVG MIN, en mode MAP et en HOLD;
- l'appareil est branché via le cordon USB, soit en alimentation externe, soit en communication avec un PC;
- l'appareil est en communication Bluetooth;
- ou encore lorsque l'extinction automatique est désactivée (voir § 4.5.3).

3. UTILISATION EN MODE AUTONOME


L'appareil peut fonctionner suivant deux modes :


- en mode autonome décrit dans ce chapitre,
- en mode enregistreur où il est piloté par un PC, un smartphone ou une tablette. Ce mode est décrit dans le chapitre suivant.

3.1. MESURE DE TEMPÉRATURE ET DE VITESSE D'AIR

- Branchez le capteur sur l'appareil.
- Faites un appui long sur la touche  pour allumer l'appareil.


L'appareil affiche l'heure puis la mesure. Le réglage de l'heure se fait via le logiciel Data Logger Transfer (voir § 4.5.2) ou l'application CA Environmental Loggers (voir § 4.6).

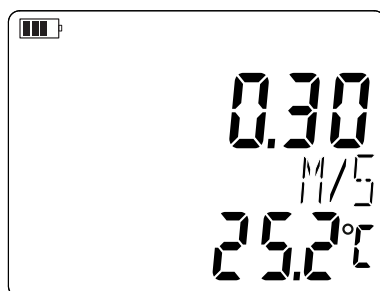


- Pour afficher les mesures en °F, faites un appui sur la touche °C/°F.
- Mettez l'appareil en mesure de vitesse d'air :
 - Appuyez sur la touche **SET** et maintenez l'appui.
 - Appuyez sur la touche  jusqu'à ce que l'appareil affiche VELOC (velocity).
 - Appuyez sur la touche **AIR UNIT** pour choisir l'unité d'affichage de la vitesse de l'air :
 - M/S : m/s ou mètre par seconde
 - F/M : fpm ou pied par minute (feet per minute)
 - KM/H : km/h ou kilomètre par heure
 - M/H : mph ou mile par heure (miles per hour)
 - Relâchez la touche **SET**.

L'appareil restera dans cette configuration lors des prochains redémarrages.


- Placez le capteur dans le débit d'air. La flèche à l'intérieur de l'hélice doit être dans le sens de l'air. De cette façon, le capteur de température sera face à l'air qui arrive et il atteindra la valeur finale plus rapidement.

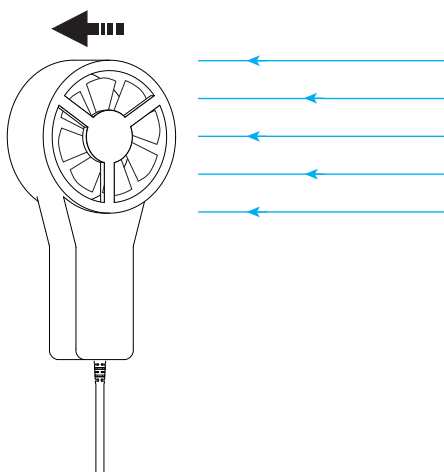


 Tenez toujours le capteur par la poignée et ne mettez pas les doigts dans l'hélice.

 Attendez que l'affichage soit stabilisé avant de relever la mesure.

3.2. MESURE DE TEMPÉRATURE ET DE DÉBIT D'AIR


- Placez le cône de mesure de débit d'air sur le capteur. Les cônes de débit d'air sont des accessoires vendus en option. Il y en a un à embouchure ronde et de diamètre 20 cm et un à embouchure carrée d'environ 33 cm de côté (voir § 1.2). En fonction de la mesure que vous voulez effectuer, placez le capteur avec la flèche vers le cône (flux sortant) ou dans l'autre sens (flux entrant).
Il est aussi possible de faire des mesures de débit d'air sans cône.
- Branchez le capteur sur l'appareil.
- Faites un appui long sur la touche  pour allumer l'appareil.

L'appareil affiche l'heure puis la mesure. Le réglage de l'heure se fait via le logiciel Data Logger Transfer (voir § 4.5.2) ou l'application CA Environmental Loggers (voir § 4.6).

- Pour afficher les mesures en °F, faites un appui sur la touche °C/°F.
- Mettez l'appareil en mesure de débit d'air :
 - Appuyez sur la touche **SET** et maintenez l'appui.
 - Appuyez sur la touche  jusqu'à ce que l'appareil affiche FLOW (air flow) puis choisissez In, out ou CUSt :
 - **In** pour une mesure de flux entrant avec un cône (soufflage),
 - **out** pour une mesure de flux sortant avec un cône (aspiration),
 - **CUSt** pour une utilisation sans cône. Il faut alors entrer la surface de la bouche d'aération via le logiciel Data Logger Transfer (voir § 4.5.5) ou l'application CA Environmental Loggers (voir § 4.6). L'appareil calculera le produit entre la surface de la bouche d'aération et la vitesse de l'air mesurée afin d'afficher le débit d'air de toute la surface.
 - Appuyez sur la touche **AIR UNIT** pour choisir l'unité d'affichage du débit d'air :
 - M3/S : m³/s ou mètre cube par seconde
 - M3/H : m³/h ou mètre cube par heure
 - L/S : l/s ou litre par seconde
 - CF/M : CFM ou CFPM ou pied cube par minute (cubic feet per minute)
 - Relâchez la touche **SET**.

L'appareil restera dans cette configuration lors des prochains redémarrages.

- Placez le cône sur la bouche d'aération. La flèche à l'intérieur de l'hélice doit être dans le sens de l'air : flèche tournée vers l'extérieur du cône pour une mesure en soufflage, flèche tournée vers l'intérieur du cône pour une mesure en aspiration.

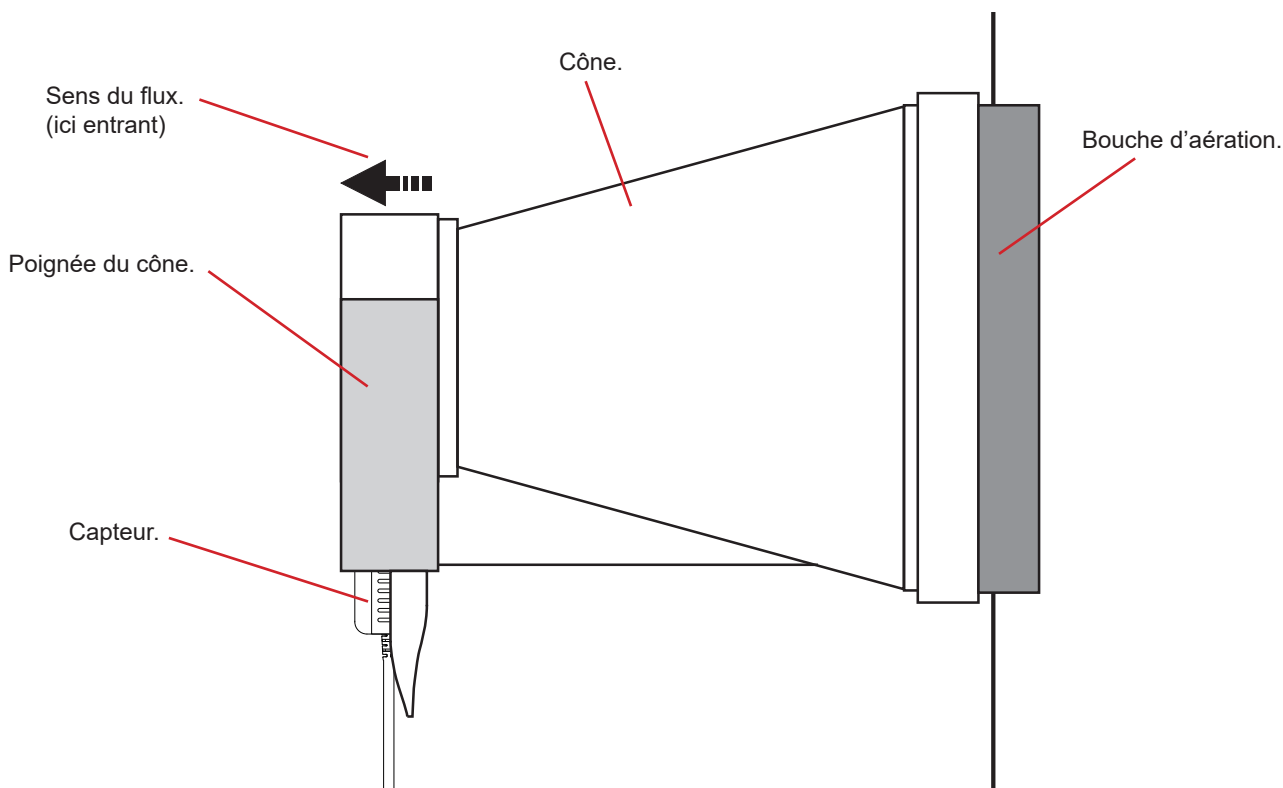

Lors des manipulation du capteur, ne mettez pas vos doigts dans l'hélice.



Attendez que l'affichage soit stabilisé avant de relever la mesure.

3.3. AUTRES FONCTIONS

3.3.1. FONCTION HOLD


Un appui sur la touche **HOLD** permet de bloquer l'affichage. Un deuxième appui permet de le débloquer.

3.3.2. FONCTION MAX AVG MIN

La fonction MAX AVG MIN permet de surveiller l'évolution des mesures au cours du temps.

Un appui sur la touche **MAX AVG MIN** permet d'entrer dans la fonction et de commencer l'enregistrement des extremums et le calcul de la moyenne.

Appuyez une deuxième fois sur la touche **MAX AVG MIN** et l'appareil affiche le maximum. Une troisième fois et l'appareil affiche la moyenne. Une quatrième fois et l'appareil affiche le minimum. Une cinquième fois et il revient à la valeur courante.

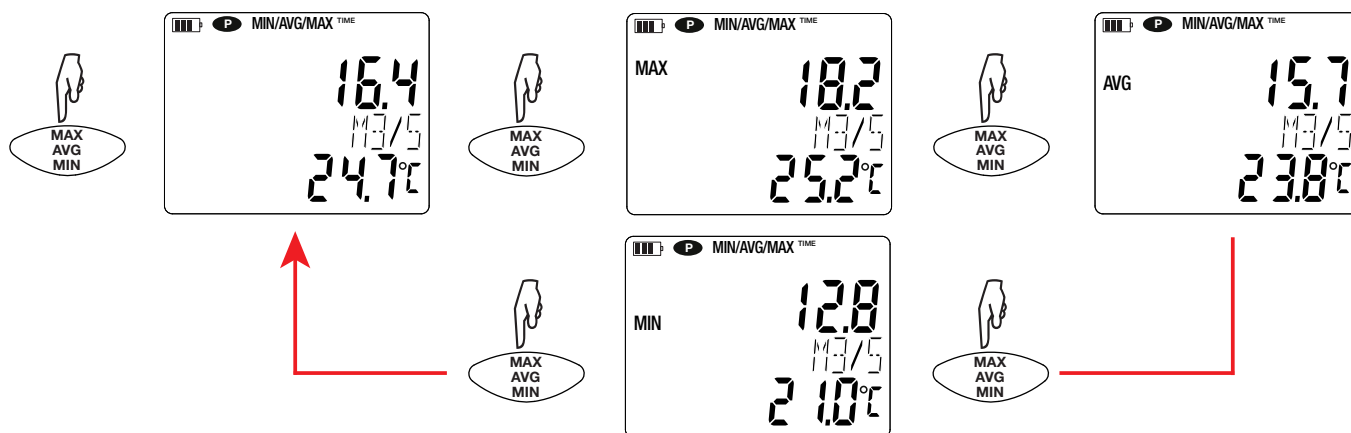

Pour sortir du mode MAX AVG MIN, faites un appui long sur la touche **MAX AVG MIN**.


Quand la fonction MAX AVG MIN est active, la fonction MAP est désactivée.

3.3.3. FONCTION MAP

La fonction MAP permet d'établir une cartographie de la vitesse ou du débit d'air.


Un appui sur la touche **MAP** permet d'entrer dans la fonction. Le compteur du nombre de point d'enregistrement est à zéro.

Tracez la cartographie de la zone à mesurer et repérez les points de mesure.

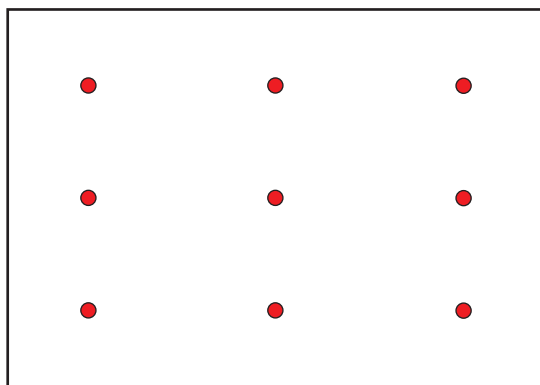

● = points de mesure.

Placez le capteur sur le premier point de mesure et appuyez sur la touche **MEM** pour entrer la valeur en mémoire. Le compteur s'incrémente.

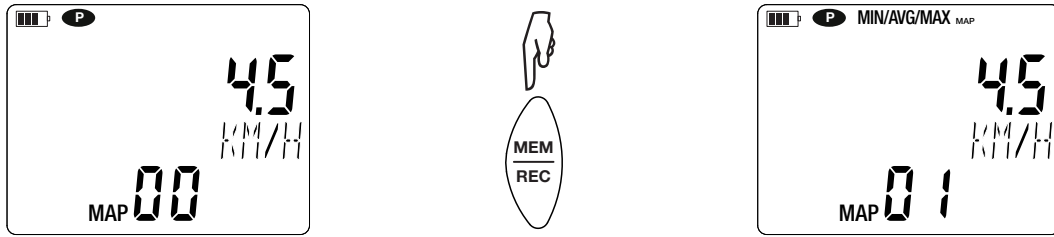

Procédez ainsi pour chacun des points de la cartographie.

Lorsque tous les points sont rentrés, vous pouvez consulter le maximum, la moyenne et le minimum des valeurs entrées. Pour cela, appuyez sur la touche **MAX AVG MIN** 3 fois.

Pour sortir du mode MAP, faites un appui long sur la touche **MAP**.

A chaque mesure de cartographie, un fichier est créé avec l'ensemble des points de mesure. Ce fichier peut ensuite être récupéré pour analyse en utilisant le logiciel d'application.

3.4. ENREGISTREMENT DES MESURES

- Un appui court sur la touche **MEM** permet d'enregistrer la mesure et la date.
- Un appui long sur la touche **REC** permet de démarrer ou d'arrêter une session d'enregistrement.

Lorsque la mémoire est pleine, l'appareil affiche **MEM FULL**. Vous devez alors vider la mémoire afin de pouvoir continuer à faire des enregistrements.

Pour voir et gérer les enregistrements, il faut utiliser un PC et installer le logiciel Data Logger Transfer (voir § 4.5) ou utiliser un smartphone ou une tablette sur lequel on a installé l'application CA Environmental Loggers (voir § 4.6).

3.5. ERREURS

L'appareil détecte les erreurs et les affiche sous la forme Er.XX. Les principales erreurs sont les suivantes :

- Er.01 : Panne matérielle détectée. Éteignez et rallumez l'appareil. Si l'erreur persiste, l'appareil doit être envoyé en réparation.
- Er.02 : Erreur sur la mémoire interne. Formatez-la à l'aide de Windows. Pour cela branchez l'appareil sur un PC à l'aide du cordon USB-micro USB fourni.
- Er.03 : Panne matérielle détectée. Éteignez et rallumez l'appareil. Si l'erreur persiste, l'appareil doit être envoyé en réparation.
- Er.04 : Problème de communication entre l'appareil et le PC, le smartphone ou la tablette. Éteignez et rallumez l'appareil et réinitialisez la communication avec le PC, le smartphone ou la tablette.
- Er.05 : Problème survenu lors de l'activation du Bluetooth. Contactez votre revendeur.
- Er.10 : L'ajustage de l'appareil n'a pas été fait ou n'est pas conforme. L'appareil doit être retourné au service après vente.
- Er.11 : La mise à jour du firmware n'est pas compatible avec l'appareil (le firmware est celui d'un autre appareil de la gamme). Téléchargez le bon firmware dans votre appareil.
- Er.12 : La mise à jour du firmware n'est pas compatible avec les cartes électroniques dans l'appareil. Téléchargez le firmware-précédent dans votre appareil.
- Er.13 : Erreur de programmation d'enregistrement. Vérifiez que la date et l'heure de l'appareil et la date et l'heure du logiciel Data Logger Transfer sont les mêmes.

4. UTILISATION EN MODE ENREGISTREUR

L'appareil peut fonctionner suivant deux modes :

- en mode autonome. Ce mode est décrit dans le chapitre précédent.
- en mode enregistreur où il est piloté par un PC, un smartphone ou une tablette. Ce mode est décrit ci-dessous.

4.1. CONNEXION

L'appareil possède 2 modes de communication :

- une liaison USB via un cordon USB-micro USB à utiliser avec un PC et le logiciel Data Logger Transfer,
- une liaison sans fil Bluetooth 4.2 low energy à utiliser avec un smartphone ou une tablette et l'application CA Environmental loggers.

4.2. OBTENIR LE LOGICIEL DATA LOGGER TRANSFER

Rendez-vous sur notre site Internet pour télécharger la dernière version du logiciel d'application :

www.chauvin-arnoux.com

Allez dans l'onglet **Support**, puis **Télécharger nos logiciels**. Effectuez ensuite une recherche avec le nom de votre appareil.

Téléchargez le logiciel puis installez-le sur votre PC.



Vous devez disposer des droits administrateur sur votre PC pour installer le logiciel Data Logger Transfer.




Ne connectez pas l'appareil au PC avant d'avoir installé le logiciel Data Logger Transfer.

4.3. LIAISON USB

Faites un appui long sur la touche  pour allumer l'appareil.

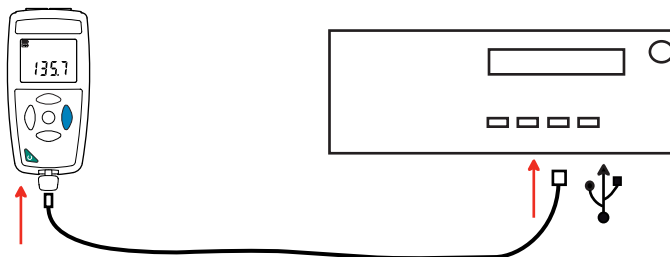


Une fois le logiciel Data Logger Transfer installé, branchez l'appareil sur le PC.



Il est considéré comme une clef USB et vous pouvez accéder à son contenu. Mais pour lire les enregistrements, vous devez utiliser le logiciel Data Logger Transfer.

4.4. LIAISON BLUETOOTH

L'appareil possède une liaison Bluetooth 4.2 low energy qui ne nécessite pas d'appairage.

- Activez le Bluetooth sur votre smartphone ou votre tablette.
- Allumez l'appareil en effectuant un appui long sur la touche  puis activez la liaison Bluetooth en effectuant un appui long sur la touche . Et le symbole  s'affiche.

- L'appareil est alors prêt à communiquer avec le smartphone ou la tablette.





4.5. LOGICIEL DATA LOGGER TRANSFER

Une fois l'appareil connecté au PC par USB, ouvrez le logiciel Data Logger Transfer.



Pour des informations contextuelles sur l'utilisation du logiciel Data Logger Transfer, reportez-vous au menu **Aide**.

4.5.1. CONNEXION DE L'APPAREIL

- Pour connecter un appareil, faites **Ajouter un appareil**, puis choisissez le type de connexion (USB ou Bluetooth).
- Une fenêtre s'ouvre avec la liste de tous les appareils connectés au PC.
Le nom de l'appareil sera formé du modèle de l'appareil et du numéro de garantie : CA1227 - 123456ABC
Vous pouvez personnaliser votre appareil en lui ajoutant un nom et un emplacement, en cliquant sur  ou .
- Choisissez votre appareil dans la liste. Le logiciel vous affiche alors toutes les informations sur l'appareil et ses mesures en cours.

Data Logger Transfer - Sans titre

Fichier Édition Afficher Appareil Outils Aide

Ouvrir Enregistrer Créer un rapport Créer DOCX Imprimer Aperçu avant impression Ajouter un appareil Retirer un appareil Télécharger les données enregistrées Configurer Démarrer l'enregistrement



Poste de travail

- Réseau Data Logger
 - Thermo-anemometer
 - Sessions enregistrées
 - Données en temps réel
 - Mes sessions ouvertes


État


Général		Enregistrement	
Numéro de série	12345678	État de l'enregistrement	Inactif
Modèle	CA1227	Session(s)	6
Version du firmware	00.01.40.08	En attente	Écoulé
Nom	Thermo-anemometer	Date de début	---
Emplacement		Date de fin	---
		Durée	---
		Période de stockage	01 s
État		Configuration de voies	
En dépassement	Non	Voie 1	Temperature
Alarmes	Désactivé	Unités:	°C
Date	12/01/2017	Voie 2	Air Flow (Flux d'air entrant dans le cône)
Heure	15:34:34	Unités:	m³/h
Tension de la batterie	4.61 V (Plein)		
Communication			
Connection Type	USB		
État de la connexion	Communication en cours		
Mémoire			
Capacité mémoire	3.94 Mo		
Mémoire utilisée	2.10 Mo		

4.5.2. DATE ET HEURE


Le menu **Appareil**  vous permet de régler la date et l'heure de votre appareil. Il n'est pas possible de les modifier durant un enregistrement ou si un enregistrement est programmé. En cliquant sur , vous pouvez choisir les formats d'affichage de la date et de l'heure.

4.5.3. EXTINCTION AUTOMATIQUE

Par défaut, l'appareil s'éteint automatiquement au bout de 3 minutes de fonctionnement sans que l'utilisateur ne manifeste sa présence en appuyant sur une touche. En cliquant sur , vous pouvez modifier cette valeur à 3, 10 ou 15 minutes.

Il est possible de supprimer cette extinction automatique et l'appareil affiche alors le symbole .

4.5.4. ENREGISTREMENTS PROGRAMMÉS

En cliquant sur , vous pouvez programmer un enregistrement. Donnez un nom à la session d'enregistrement. Puis entrez une date de début et une date de fin ou une durée. La durée maximale d'un enregistrement dépend de la taille de la mémoire disponible.

Choisissez une période d'échantillonnage. Les valeurs possibles sont : 1 s, 2 s, 5 s, 10 s, 20 s, 30 s, 1 min, 2 min, 5 min, 10 min, 15 min, 30 min et 1 heure. Plus la période d'échantillonnage est petite et plus le fichier d'enregistrement sera volumineux.

Avant et après l'enregistrement, si l'appareil est allumé, la période d'échantillonnage sera celle du mode autonome (1s).

Si l'appareil est éteint au moment du début de l'enregistrement, il se rallumera tout seul. Puis il affichera la mesure et la rafraîchira à chaque période d'échantillonnage.



Avant de lancer un enregistrement, assurez-vous que l'autonomie des piles est suffisante ou alors branchez l'appareil sur une alimentation externe sur une prise murale avec un cordon micro USB.

4.5.5. CONFIGURATION DE LA MESURE DE DÉBIT D'AIR


En cliquant sur , puis en allant dans l'onglet **Thermo-anémomètre**, vous pouvez modifier les unités d'affichage des mesures comme en appuyant sur la touche **°C/°F** ou **SET**. Vous pouvez aussi choisir le sens du flux avec un cône ou entrer la surface de la bouche d'aération pour une mesure sans cône.

Vous avez le choix entre 3 possibilités :

- **In** pour une mesure de flux entrant avec un cône (soufflage),
- **out** pour une mesure de flux sortant avec un cône (aspiration),
- **CUS**t pour une utilisation sans cône. Entrez la surface de la bouche d'aération.

4.5.6. LECTURE DES ENREGISTREMENTS

Le logiciel Data Logger Transfer permet de relire les enregistrements effectués. Cliquez sur **Sessions enregistrées** sous le nom de votre appareil pour obtenir la liste des enregistrements.

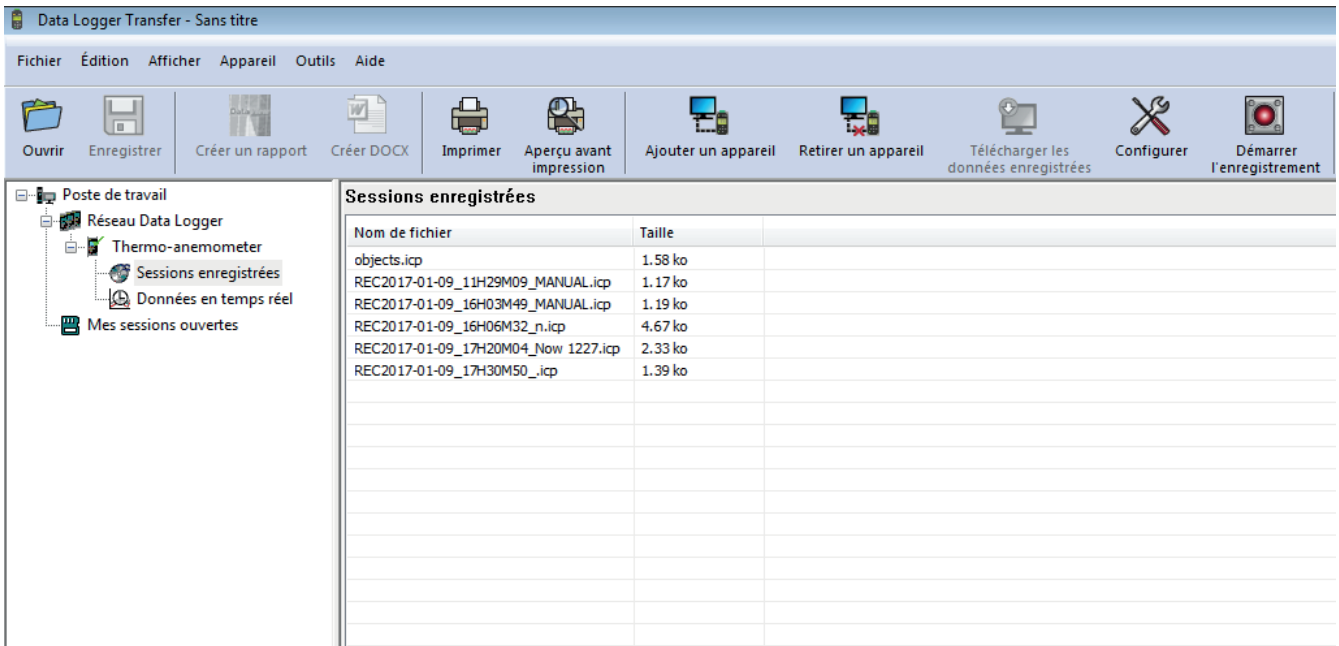

4.5.7. EXPORTATION DES ENREGISTREMENTS

Une fois la liste des enregistrements affichées, choisissez celui que vous voulez exporter puis transformez-le en document texte (docx) ou en tableur (xlsx), afin de pouvoir les exploiter sous forme de rapports ou de courbes.

Il est aussi possible d'exporter les données vers le logiciel d'application Dataview (voir § 1.2).

4.5.8. MODE TEMPS RÉEL

Cliquez sur **Données en temps réel** sous le nom de votre appareil pour voir les mesures effectuées sur l'appareil au fur et à mesure qu'il les fait.

4.5.9. FORMATAGE DE LA MÉMOIRE DE L'APPAREIL

La mémoire interne de l'appareil est déjà formatée. Mais en cas de problème (impossibilité de lecture ou d'écriture), il peut être nécessaire de la reformater (sous Windows).



Dans ce cas, toutes les données seront perdues.


4.6. APPLICATION CA ENVIRONMENTAL LOGGERS

L'application Android possède une partie des fonctionnalités du logiciel Data Logger Transfer. Elle vous permet de vous connecter à votre appareil à distance.

Recherchez l'application en tapant Chauvin Arnoux. Installez l'application sur votre smartphone ou sur votre tablette.



CA Environ..

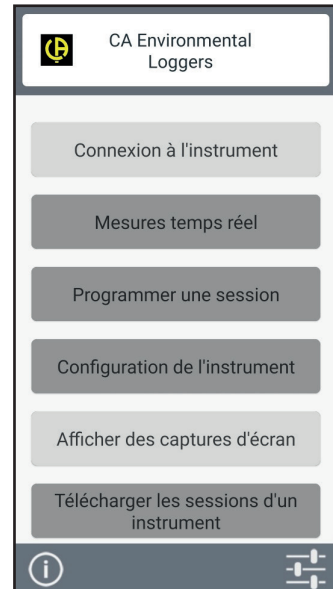

Activez le Bluetooth de votre smartphone ou de votre tablette ainsi que celui du CA 1227 puis connectez-les.

L'application vous permet de :

- voir les mesures en temps réel,
- programmer un enregistrement : choisir son nom, sa date de début et de fin et la période d'échantillonnage,
- configurer l'appareil : synchroniser la date et l'heure, choisir la durée d'extinction automatique et entrer la surface pour le calcul du débit d'air,
- télécharger les enregistrements.

5. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

5.1. CONDITIONS DE RÉFÉRENCE

Grandeur d'influence	Valeurs de référence
Température	23 ± 2 °C
Humidité relative	45 % à 75 %
Tension d'alimentation	3 à 4,5 V
Champ électrique	< 1 V/m
Champ magnétique	< 40 A/m

L'incertitude intrinsèque est l'erreur définie dans les conditions de référence. Elle est exprimée en : a %L + b pt où L = lecture.

5.2. CARACTÉRISTIQUES

5.2.1. MESURES DE TEMPÉRATURE

Domaine de mesure spécifié	- 20 à + 50°C	-4 à + 122°F
Résolution	Affichage en °C : 0,1°C	Affichage en °F : 0,1°F
Incertitude intrinsèque	de 0 à 50°C : ± 0,8°C de -20 à 0°C : ± 1,6°C	

5.2.2. MESURES DE VITESSE D'AIR

Domaine de mesure spécifié	m/s		km/h	
	0,5 à 2,99 m/s	3,0 à 27,0 m/s	1,80 à 2,99 km/h	3,0 à 97,2 km/h
Résolution	0,01 m/s	0,1 m/s	0,01 km/h	0,1 km/h
Incertitude intrinsèque	± 3 % L ± 0,1 m/s		± 3 % L ± 0,1 m/s	

Domaine de mesure spécifié	fpm		mph	
	98,0 à 99,9 fpm	100 à 5315 fpm	1,12 à 2,99 mph	3,0 à 60,4 mph
Résolution	0,1 fpm	1 fpm	0,01 mph	0,1 mph

5.2.3. MESURES DU DÉBIT D'AIR

Domaine de mesure spécifié	0,0000 à 0,9999 m³/s	0,100 à 0,999 m³/s	1,00 à 2,99 m³/s	3,0 à 99,9 m³/s	100 à 99 999 m³/s
Résolution	0,0001 m³/s	0,001 m³/s	0,01 m³/s	0,1 m³/s	1 m³/s
Incertitude intrinsèque	± 8% L				

Domaine de mesure spécifié	0,00 à 2,99 m³/h	3,0 à 99,9 m³/h	100 à 2 999 m³/h
Résolution	0,01 m³/h	0,1 m³/h	1 m³/h
Incertitude intrinsèque	± 8% L		

Domaine de mesure spécifié	0,00 à 2,99 l/s	3,0 à 99,9 l/s	100 à 99 999 l/s
Résolution	0,01 l/s	0,1 l/s	1 l/s
Incertitude intrinsèque	± 8% L		

Domaine de mesure spécifié	0,00 à 2,99 cfm	3,0 à 99,9 cfm	100 à 99 999 cfm
Résolution	0,01 cfm	0,1 cfm	1 cfm
Incertitude intrinsèque	± 8% L		

5.3. MÉMOIRE

La taille de la mémoire flash contenant les enregistrements est de 8 Mo.

Cette capacité permet d'enregistrer un million de mesures. A chaque mesure, la température et la vitesse de l'air ou le débit d'air sont enregistrés avec la date, l'heure et l'unité.



5.4. USB

Protocole : USB Mass Storage
 Vitesse de transmission maximale : 12 Mbit/s
 Connecteur micro-USB de type B

5.5. BLUETOOTH

Bluetooth 4.2 BLE
 Portée de 10 m en typique et jusqu'à 30 m en ligne de mire.
 Puissance de sortie : +0 à +11 dBm
 Sensibilité nominale : -95 dBm
 Taux de transfert maximal : 10 kbits/s

5.6. ALIMENTATION

L'appareil est alimenté par 3 piles 1,5 V alcalines de type LR6 ou AA. Il est possible de remplacer les piles par des accumulateurs rechargeables NIMH de même taille. Mais les accumulateurs rechargeables, même bien chargés n'atteindront pas la tension des piles et l'autonomie indiquée sera  ou .


Masse de piles : environ 3 x 26 g.

La plage de tension assurant un fonctionnement correct est de 3 à 4,5 V pour les piles et 3,6 V pour les accumulateurs rechargeables. En dessous de 3 V, l'appareil ne fait plus de mesure et affiche BA.

L'autonomie avec des piles (connexion Bluetooth désactivée) est de :

- en mode autonome : 200 h
- en mode enregistreur : 8 jours avec une mesure toutes les 15 minutes.

L'appareil peut aussi être alimenté via un cordon USB - micro USB, branché soit sur un PC soit sur une prise murale via un adaptateur secteur.

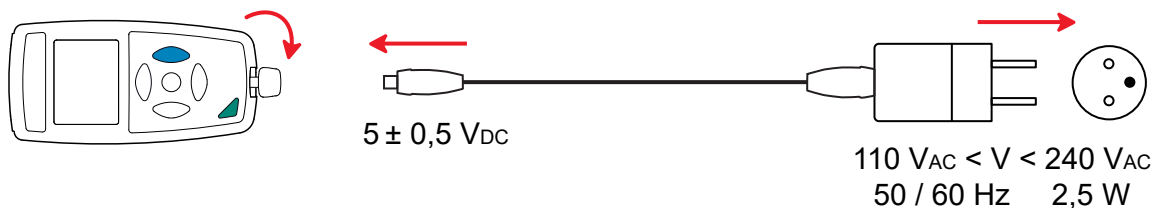

5.7. CONDITIONS D'ENVIRONNEMENT

Utilisation à l'intérieur et à l'extérieur.

Domaine de fonctionnement	-10 à 60 °C et 10 à 90 %HR hors condensation
Domaine de stockage	-20 à +70 °C et 10 à 95 %HR hors condensation, sans les piles
Altitude	< 2000 m, et 10 000 m en stockage.
Degré de pollution	2

5.8. CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Dimensions (L x l x P)

Boîtier	150 x 72 x 32 mm
Capteur	160 x 80 x 38 mm
Câble spiralé	24 à 120 cm
Masse	environ 400 g

Indice de protection IP 40, avec le connecteur USB fermé, selon IEC 60529.

Essai de chute 1 m selon IEC/EN 61010-2-030 ou BS EN 61010-2-030.

5.9. CONFORMITÉ AUX NORMES INTERNATIONALES

L'appareil est conforme selon IEC/EN 61010-2-030 ou BS EN 61010-2-030.

5.10. COMPATIBILITÉ ÉLECTROMAGNÉTIQUE (CEM)

L'appareil est conforme selon la norme IEC/EN 61326-1 ou BS EN 61326-1.

5.11. ÉMISSION RADIO

L'appareil est conforme à la directive RED 2014/53/UE et à la réglementation FCC.

Le module Bluetooth est certifié conforme à la réglementation FCC sous le numéro QOQ-BT122.

6. MAINTENANCE



Excepté les piles, l'appareil ne comporte aucune pièce susceptible d'être remplacée par un personnel non formé et non agréé. Toute intervention non agréée ou tout remplacement de pièce par des équivalences risque de compromettre gravement la sécurité.

6.1. NETTOYAGE




Pour conserver une bonne qualité de mesure, l'hélice du capteur doit rester parfaitement propre.

Éteignez l'appareil.

Utilisez un chiffon doux, légèrement imbibé d'eau savonneuse. Rincez avec un chiffon humide et séchez rapidement avec un chiffon sec ou de l'air pulsé. N'utilisez pas d'alcool, de solvant ou d'hydrocarbure.

Veillez à ce qu'aucun objet ne vienne entraver la rotation de l'hélice.

6.2. REMPLACEMENT DES PILES

Le symbole  indique la capacité restante des piles. Lorsque le symbole  est vide, il faut remplacer toutes les piles.

- Éteignez l'appareil.
- Reportez-vous au § 1.4 pour procéder au remplacement.



Les piles et les accumulateurs usagés ne doivent pas être traités comme des déchets ménagers. Rapportez-les au point de collecte approprié pour le recyclage.

6.3. MISE À JOUR DU FIRMWARE

Dans un souci constant de fournir le meilleur service possible en termes de performances et d'évolutions techniques, Chauvin-Arnoux vous offre la possibilité de mettre à jour le logiciel intégré à cet appareil en téléchargeant gratuitement la nouvelle version disponible sur notre site Internet.

Rendez-vous sur notre site :


www.chauvin-arnoux.com


Puis allez dans la rubrique **Support** puis **Télécharger nos logiciels** puis **CA 1227**.




La mise à jour du firmware peut entraîner une remise à zéro de la configuration et la perte des données enregistrées. Par précaution, sauvegardez les données en mémoire sur un PC avant de procéder à la mise à jour du firmware.

Procédure de mise à jour du firmware


- Une fois le fichier .bin téléchargé depuis notre site Internet, maintenez la touche **MEM** appuyée puis démarrez l'appareil en effectuant un appui sur la touche . L'appareil affiche **BOOT**.

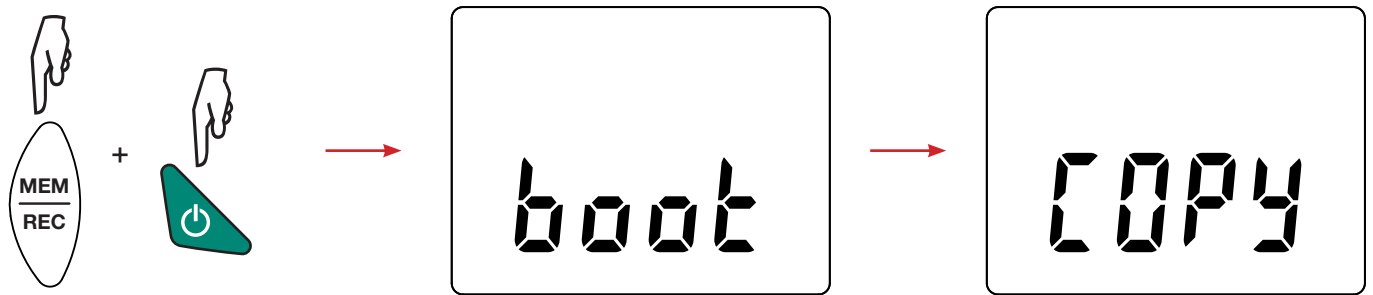

- Relâchez les touches et l'appareil affiche **COPY** indiquant ainsi qu'il est prêt à recevoir le nouveau logiciel.
- Connectez l'appareil à votre PC à l'aide du cordon USB fourni.

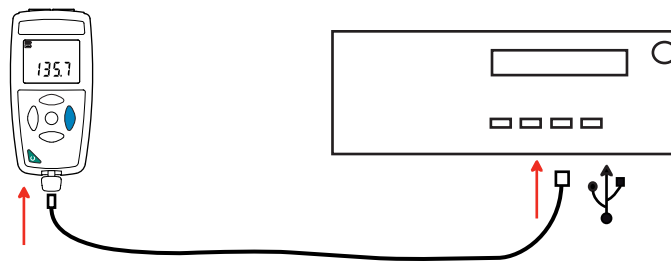

- Copiez le fichier .bin sur l'appareil, comme s'il s'agissait d'une clef USB.
- Une fois la copie terminée, appuyez sur la touche **MEM** et l'appareil affiche **LOAD**, indiquant que le logiciel est en cours d'installation.

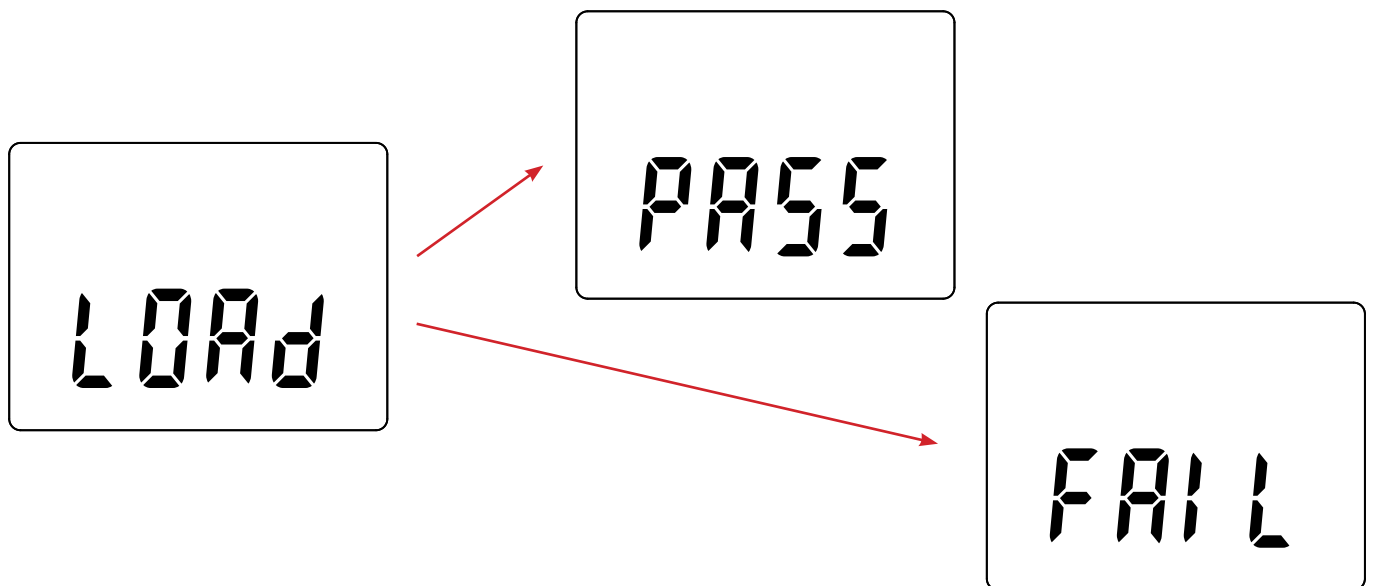

- Lorsque l'installation est terminée, l'appareil affiche **PASS** ou **FAIL** selon qu'elle soit réussie ou non. En cas d'échec, téléchargez à nouveau le logiciel et recommencez la procédure.
- Puis l'appareil redémarre normalement.



Après la mise à jour du firmware, il peut être nécessaire de reconfigurer l'appareil voir § 4.5.

7. GARANTIE

Notre garantie s'exerce, sauf stipulation expresse, pendant **24 mois** après la date de mise à disposition du matériel. L'extrait de nos Conditions Générales de Vente est disponible sur notre site Internet.

www.chauvin-arnoux.com/fr/conditions-generales-de-vente

La garantie ne s'applique pas suite à :

- une utilisation inappropriée de l'équipement ou à une utilisation avec un matériel incompatible ;
- des modifications apportées à l'équipement sans l'autorisation explicite du service technique du fabricant ;
- des travaux effectués sur l'appareil par une personne non agréée par le fabricant ;
- une adaptation à une application particulière, non prévue par la définition du matériel ou non indiquée dans la notice de fonctionnement ;
- des dommages dus à des chocs, chutes ou inondations.



FRANCE

Chauvin Arnoux

12-16 rue Sarah Bernhardt

92600 Asnières-sur-Seine

Tél : +33 1 44 85 44 85

Fax : +33 1 46 27 73 89

info@chauvin-arnoux.com

www.chauvin-arnoux.com

INTERNATIONAL

Chauvin Arnoux

Tél : +33 1 44 85 44 38

Fax : +33 1 46 27 95 69

Our international contacts

www.chauvin-arnoux.com/contacts

